

RocketGolf GPS Golfuhr

Bedienungsanleitung



Golf-Technik zu fairen Preisen
www.rocketgolf.de

82-410G-01030


[Golfplatzsuche – GPS Signal] :

- Sie müssen sich auf offenem Gelände befinden, damit die GPS-Koordinaten vom Satelliten empfangen werden können.
- Verdecken Sie nicht die Uhr, sondern halten Sie sie etwas dem Himmel entgegen.
- Die Golfplatzsuche dauert etwa 1-5 Minuten, je nach Witterung und Ort.
- Sollte die Suche nicht erfolgreich sein, ändern Sie die Position und versuchen es erneut.

Richtig



Offenes Gelände

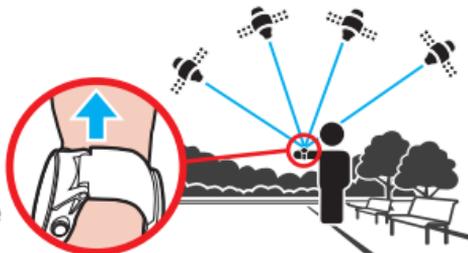

Falsch



✗ Uhr verdecken

✗ Neben Gebäude



✗ Im Auto



✗ Unter einem Dach



✗ Im Gebäude



1. Überblick



① Power / Beleuchtung

Die Uhr ein- und ausschalten.
Im Betrieb Beleuchtung aktivieren.

② Zurück

Gehen Sie zurück oder auf die vorherige Anzeige.
Im Uhrenmodus können Sie die Anzeige wechseln.

③ Hoch

Gehen Sie im Menü rauf.

OK ④ OK / Menü

Öffnen Sie das Menü. Bestätigen Sie Einstellungen
oder gehen zum nächsten Schritt.

⑤ Runter

Gehen Sie im Menü runter.

2. Erstmalige Inbetriebnahme

Bei erstmaliger Benutzung, nach Werkseinstellung oder nach einem Update wählen Sie bitte die Sprache und setzen die Uhrzeit erneut, falls es nicht automatisch richtig eingestellt ist.

Schritt 1 - Sprache:

Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die Sprache und bestätigen mit **OK**.

Schritt 2 - Zeit und Datum:

Wählen Sie folgende Einstellung und bestätigen mit **OK** :

- Manuell – stellen Sie es manuell ein
- Link GPS – via GPS automatisch einstellen

Hinweis

1. Bitte die Uhr vor dem ersten Gebrauch mind. 2 Stunden laden.
2. Falls sich die Uhr aufgrund leerer Batterie ausschaltet, kann es sein, dass Sie die Uhrzeit neu einstellen müssen.

3. Uhranzeige wechseln



Während des Uhrmodus können Sie die Anzeige mit der Taste ↶ wechseln.

3.


4. Menü

1. Drücken Sie Taste **OK** , um ins Menü zu gelangen.
2. Scrollen Sie mit **▲** / **▼** hoch bzw. runter.
3. Wählen Sie einen Menüpunkt mit Taste **OK** .



5. Fitnessdaten

Während der Zeitanzeige können Sie durch Drücken der Tasten **▲** / **▼** die täglichen Schritte, zurückgelegte Distanz und verbrannten Kalorien ansehen.

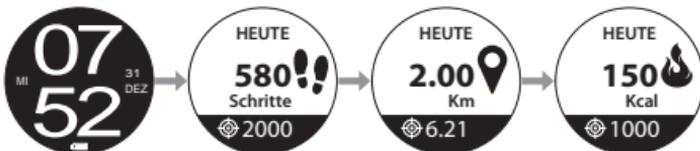

- Die Daten werden jeden Tag um 0:00 Uhr zurückgesetzt.

6. Hilfe



Falls Fehler auftreten, nutzen Sie die Funktion Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Diese finden Sie in den Einstellungen. Sollte das nicht helfen, probieren Sie einen Hardware Reset:

Drücken Sie **OK** und **▼** zusammen, und dann die **⏻** . Lassen Sie anschließend alle drei Tasten zusammen los.

7. Einstellungen

Drücken Sie **OK**, um in's Menü zu gelangen. Mit den Tasten ▲ / ▼ navigieren Sie zu den Einstellungen und bestätigen mit **OK**:

[Sprache] : Sprache wählen.

[Uhrzeit] : Uhrzeit bearbeiten und Sommerzeit/Winterzeit einstellen.

[Beleuchtung] : Dauer der Beleuchtung einstellen.

[Einheit] : Meter oder Yards wählen.

[Geolocation]: GPS Koordinaten bearbeiten.

[Smartband]: Smartband ein- oder ausschalten.

[Orientierung]: Anzeige auf den Kopf stellen.

[Sicherheit] : Tastensperre einstellen <1>.

[Werkseinstellungen] : Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.

[Softwareversion] : Firmware- und Golfplatzversion.

<1>Um die Tastensperre zu lösen, drücken Sie ▲ + **OK** zusammen und lassen gemeinsam los.

8. Golfmodus

8-1 Golfmodus starten




1. Mit Taste **OK** gelangen Sie in's Menü.
2. Wählen Sie **GOLF** und drücken Sie **OK**.
- 5.

3. Wählen Sie **GOLF SPIELN** und drücken **OK**.
4. Nun wird der Golfplatz, auf dem Sie sich befinden, automatisch ermittelt.
Sollte es mehrere Golfplätze in der Nähe geben, wählen Sie bitte den richtigen aus und bestätigen mit **OK**.

Sollte es Probleme bei der Ermittlung des Golfplatzes geben, befolgen Sie bitte die Tipps auf Seite 1 der Anleitung.

8-2 Im Golfmodus

Auf dem Display werden Ihnen fünf Angaben angezeigt:

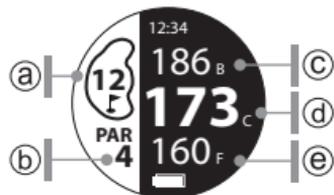

- (a) Aktuelles Loch.
- (b) PAR für das jeweilige Loch.
- (c) Distanz Ende Grün.
- (d) Distanz Mitte Grün.
- (e) Distanz Anfang Grün.

Funktionen

Loch wechseln

Springen Sie zum nächsten oder vorherigen Loch mit ▲ / ▼.

Automatischer Lochwechsel

Das Loch wird automatisch gewechselt, wenn Sie auf das Grün gehen und sich dann mindestens 30 Meter vom Grün weg bewegen. Nach einem Fehlschlag vor dem Grün bspw. kann es sein, dass die Uhr ein Loch weiterspringt. Dann bitte manuell wieder das richtige Loch einstellen.

Doppelgrün

Sollten Sie sich auf einem Loch mit einem Doppelgrün befinden, dann drücken Sie die **OK** drei Sekunden lang, um die Distanz von linkem und rechten Grün anzuzeigen.



Hindernis: Drücken Sie ▼ für drei Sekunden, um Hindernisse auf dem Loch anzuzeigen. Mit ▲ / ▼ können Sie rauf und runter alle Hindernisse ansehen. Zurück mit ↶.



Scorecard: Mit **OK** gelangen Sie zur Scorecard, in die Sie die Ergebnisse eintragen können. Mit ▲ / ▼ können Sie den jeweiligen Score einstellen und mit **OK** speichern.



Schlagweite bestimmen: Halten Sie ▲ für drei Sekunden und gehen Sie vom aktuellen Schlagort zum Ball. Die Schlagweite wird dabei laufend angezeigt. Zurück mit ↶.



Runde beenden: Um eine laufende Golfrunde zu beenden, drück Sie ↶. Wählen Sie mit ▲ / ▼, ob Sie die Runde speichern wollen und bestätigen mit **OK**.

8-3 Gespeicherte Runden




1. Drücken Sie **OK**, um in's Menü zu gelangen.
2. Wählen Sie GOLF.
3. Wählen Sie Score History.
4. Drücken Sie ▲ / ▼, um die jeweilige Runde auszuwählen und bestätigen mit **OK**.
5. Um einen Eintrag zu löschen, halten Sie für drei Sekunden gedrückt und bestätigen mit **OK**.
6. Zurück mit ↶.

9. Uhr laden

HINWEIS

Verwenden Sie nur 5V Ladegeräte, die CE zertifiziert sind.
Andere Ladegeräte lassen die Garantie erlöschen.
Bitte die Uhr vor dem ersten Gebrauch laden.

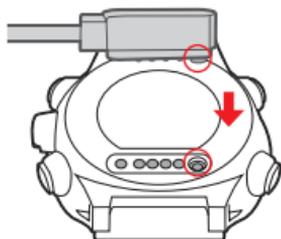

Wichtige Informationen

Batterie: 3.7V / 400mAh

Ladekabel: 5V / 500mA

1. Befestigen Sie das magnetische Ladekabel an den Ladekontakten unten an der Uhr. Stellen Sie sicher, dass die Kontakte richtig ausgerichtet sind. Legen Sie die Uhr während des Ladevorgangs auf einer stabilen Oberfläche ab.
2. Stecken Sie das USB-Kabel in einen Computer oder benutzen Sie einen CE-zertifizierten 5V-USB-Adapter. Die meisten Smartphones nutzen ein solches. Achtung: Ein iPad-Ladekabel nutzt bereits 10V und könnte die Uhr beschädigen. Bei Nutzung eines Adapters über 5V erlischt die Garantie.

VORSICHT

Vermeiden Sie es, das magnetische Ende des Ladekabels mit metallischen Gegenständen zu berühren, um Kurzschlüsse und Beschädigungen des Kabels zu vermeiden.

Trennen Sie aus Sicherheitsgründen das Ladekabel von der Stromquelle, nachdem die Uhr vollständig aufgeladen ist.

10. Garantie

Es wird garantiert, dass die Produkte 12 Monate ab Kaufdatum frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern sind. Innerhalb dieses Zeitraums repariert oder ersetzt der Hersteller nach eigenem Ermessen alle Komponenten, die bei normalem Gebrauch versagen. Solche Reparaturen werden dem Kunden für Teile oder Arbeit kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Kunde trägt alle Transportkosten.

Die beschränkte Garantie gilt nicht für

1. Kosmetische Schäden wie Kratzer, Kerben und Dellen.
2. Verbrauchsteile wie Batterien, sofern keine Produktschäden aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern aufgetreten sind.
3. Schäden an einem Produkt, das ohne schriftliche Genehmigung der Herstellung modifiziert oder verändert wurde.
4. Schäden an einem Produkt, das an ein nicht CE / FCC-zertifiziertes 5V-Netzteil angeschlossen wurde.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Gewährleistungsansprüche gegen Produkte oder Dienstleistungen abzulehnen, die unter Verstoß gegen die Gesetze eines Landes erhalten oder verwendet werden. Das Gerät ist nur zur Verwendung als Sport- oder Freizeithilfe vorgesehen und darf nicht für Zwecke verwendet werden, die eine genaue Messung von Richtung, Entfernung und Standort erfordern. Der Hersteller übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Kursdaten.

Um einen Garantieservice zu erhalten, ist ein Original oder eine Kopie des Kaufbelegs erforderlich. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice unter www.rocketgolf.de.

12. Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der folgenden Warnungen kann zu einem Unfall oder einem medizinischen Ereignis führen, das zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

1. Im Inneren befindet sich ein eingebauter Li-Polymer-Akku. Setzen Sie das Gerät keinem Feuer, einer Explosion oder anderen Gefahren aus.
2. Lassen Sie das Gerät nicht einer Wärmequelle oder einem Ort mit hohen Temperaturen ausgesetzt, z. B. in der Sonne oder in einem unbeaufsichtigten Fahrzeug. Um mögliche Beschädigungen zu vermeiden, entfernen Sie das Gerät aus dem Fahrzeug oder schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
3. Betreiben Sie das Gerät nicht außerhalb einer Temperatur unter 0 Grad oder über 45 Grad Celsius (von 32° bis 113°F).
4. Vermeiden Sie es, das magnetische Ende des Ladekabels mit metallischen Gegenständen zu berühren, um Kurzschlüsse und Beschädigungen des Kabels zu vermeiden. Trennen Sie aus Sicherheitsgründen das Ladekabel von der Stromquelle, nachdem die Uhr vollständig aufgeladen ist.
5. Die Geräte-Tracker antworten auf Sensoren, die Ihre Bewegung und andere Metriken verfolgen. Die vom Gerät bereitgestellten Daten dienen als genaue Schätzung Ihrer Aktivität, sind jedoch möglicherweise nicht vollständig korrekt.

6. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um sicherzustellen, dass KEIN Wasser in die Uhr eindringt und Schäden verursacht:
- Setzen Sie sich keinen extremen Atmosphären aus (z. B. heißem Wasser, Saunen oder Dampfbädern).
 - Vermeiden Sie die Einwirkung von Wasser, das sich mit Gewalt bewegt (d. H. Wasser, das aus einem Wasserhahn, Meereswellen oder Wasserfällen fließt).
 - Vermeiden Sie lange Einwirkung von Salzwasser.
 - Zerlegen, modifizieren, überholen, fallen lassen oder durchstechen Sie nicht mit Gewalt.
 - Entfernen oder versuchen Sie nicht, den nicht vom Benutzer austauschbaren Akku zu entfernen.
7. Nicht während der Fahrt verwenden oder in Situationen oder Umgebungen, in denen Konzentration erforderlich ist.
8. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Abfallentsorgungsabteilung, um das Gerät gemäß den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entsorgen.

13. Kontakt

Weitere Informationen, Aktualisierungen, Erneuerung der Firmware oder sonstigen Support finden Sie unter www.rocketgolf.de.

RocketGolf UG (haftungsbeschränkt)
Hans-Leinberger-Str. 9, 84307 Eggenfelden, DE

support@rocketgolf.de
www.rocketgolf.de

*Der Inhalt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Das neueste Benutzerhandbuch finden Sie auf unserer Website.*